Graphics Documents Technical Coatings

Bücher einbinden mit Neschen Buchschutzfolie

Produkte: Buchschutzfolien

Werkzeuge: Schere, Falzbein, Buchrakel oder weiches Tuch

www.neschen.com

Verarbeitungshinweise: Verarbeitung von Buchschutzfolien

1) Wählen Sie die Breite der Buchschutzfolie so aus, dass die Folie oben und unten ca. 2 cm übersteht.

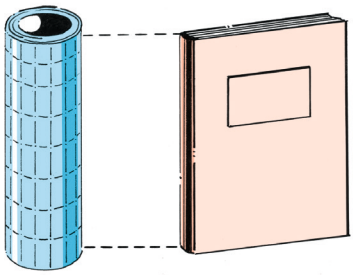

2) Folie so zuschneiden, dass sie beim aufgeschlagenen Buch an allen vier Seiten um ca. 2 - 3 cm übersteht.

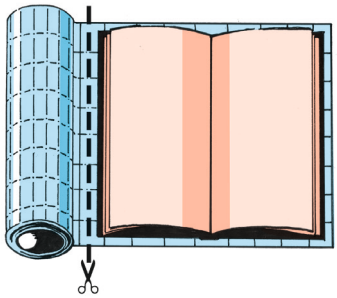

3) Dann das Abdeckpapier, bzw. die Abdeckfolie bei filmolux® soft, etwa 10 cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.

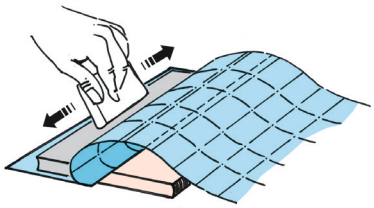

4) Das Schutzpapier (bzw. -folie) langsam unter der Buchschutzfolie abziehen und die freiwerdende Klebefolie mit dem Buchrakel zum Rand hin anreiben.

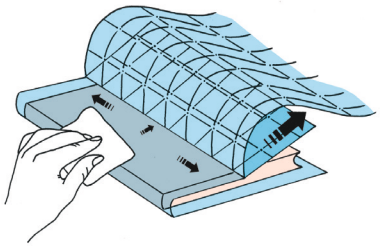

5) Die Folie mit dem Falzbein spannungsfrei in den Buchfalz eindrücken und dann am Buchrücken anreiben.

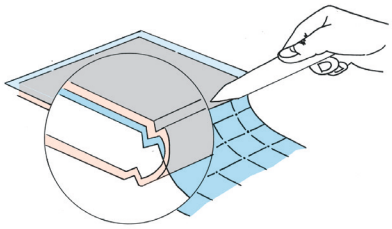

6) Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren.

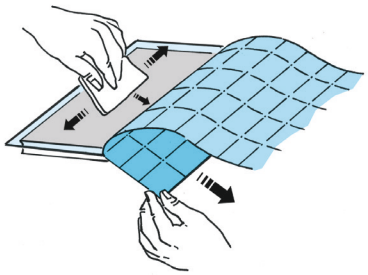

7) Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden.

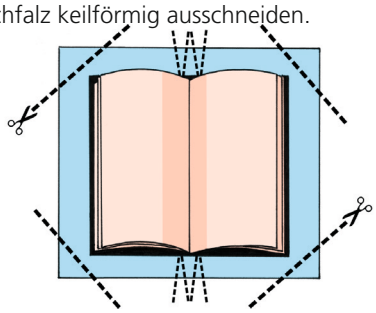

8) Die Folienüberstände zur Innenseite der Buchdeckel umlegen und anreiben.

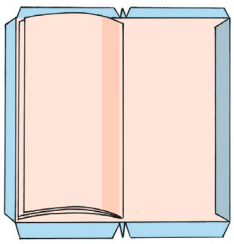

9) Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.

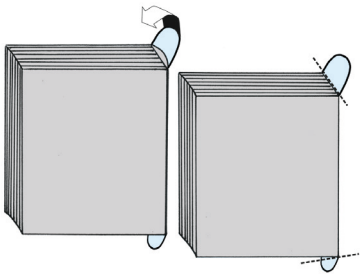

Für Bestellungen, Musterwünsche, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:
Neschen Coating GmbH | Hans-Neschen-Str. 1 | D-31675 Bückeburg
Telefon: +49 (0) 57 22-20 70 | Fax: +49 (0) 57 22-20 71 59 | E-Mail: info@neschen.de | www.neschen.com