NISCHENRÜCKWÄNDE

Hinweise zur Verklebung

Allgemeines
Nischenrückwände können für die Gestaltung von Nassräumen sowohl in Neubau-Objekten wie auch bei Renovierungsprojekten direkt auf dem Wanduntergrund verklebt werden.

Bei allen Anwendungen muss der Untergrund verlegereif, d.h. tragfähig, eben, fest, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Der Untergrund, auf der Nischenrückwand verklebt werden sollen, muss eine Temperatur zwischen +15°C und +20°C haben. Die Raumlufttemperatur sollte zwischen +15°C und +30°C liegen. Der Untergrund darf keine Feuchtigkeit enthalten.

Verklebung
Für die Verklebung von Nischenrückwänden auf verschiedenem Untergrund (Gips- und Zementputz, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Fliesen etc.) haben sich Klebstoffe auf Basis von PU und MS-Polymer am besten bewährt. Nischenrückwände können an der Wand sowohl vollflächig als auch streifenweise verklebt werden.

- Gips- und Zementputz
Auf verlegereifem Putzuntergrund können Nischenrückwände direkt verklebt werden. Bei gesandeten und losen Untergründen müssen diese mit einem Primer/Voranstrich im Vorfeld verfestigt werden.
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
Auf verlegereifem Trockenbauuntergrund können Nischenrückwände direkt verklebt werden. Bei losen Untergründen müssen diese mit einem Primer/Voranstrich im Vorfeld verfestigt werden.
- Fliesen
Bei einem ebenen Fliesenuntergrund kann direkt auf der Fliese wie folgt verklebt werden:
Glasierte, keramische Altfliesenbeläge müssen vor der Verklebung gereinigt werden und anschliessend können Nischenrückwände streifenweise oder vollflächig verklebt werden. Bei unebenen Untergrund muss dieser im Vorfeld gespachtelt werden.

Wir empfehlen, im Vorfeld der Verklebung immer Haftungs-Versuche mit dem jeweiligen Untergrund und dem Klebstoff durchzuführen.

1. Schritt:
Platte mit Washprimer reinigen und mindestens 10 Min. ablüften lassen.

2. Schritt:
Untergrund muss glatt, tragfähig und rissfrei sein. Um eine optimale Durchhärtung zu gewährleisten, sollte der Untergrund mit einem feuchten Tuch oder einem Wasserzerstäuber angefeuchtet werden.

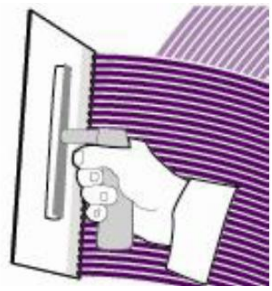

3. Schritt:
Flächen Kleber 645 mit Zahnspachtel gleichmässig auftragen und in mind. 15 Minuten bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad und einer Raumluftfeuchtigkeit von 50% verkleben.

4.Schritt:
Platten Montage (mit leichtem Anpressdruck) Verklebung mechanisch vor dem Abrutschen sichern.

Bestellartikel:

ZNRKL: Kleber für Nischenrückwand 600ml (ca. 2m^2)

ZNRWP: Washprimer für Nischenrückwand 300ml

ZPIST: Klebepistole