

Tappeto igienizzante decontaminante “ad immersione” per le soles delle calzature

Vio MAT



Step

1

Welcome



Posizionare VioMat
in prossimità di un
tappeto di ingresso
pulito

Step

2

Welcome



Inserire nelle
apposite forme le
impronte in schiuma
poliuretanic
reticolata

Step

3

Welcome



Versare sulla
superficie delle
impronte il
disinfettante
Rely+On™ Virkon™

Step

4

Welcome



Sanificare le soles
facendo dei piccoli
passi sopra al
tappeto VioMat

Step

5

Welcome



Asciugare le soles
delle scarpe sopra al
tappeto di ingresso
pulito

Studiato per ambienti d'ufficio e grandi spazi
di lavoro come: hotel, ospedali, case di cura
e di riposo, supermercati, scuole e tanti altri.


In pochi secondi di contatto pulisce e sanifica le soles delle calzature.
Le grandi "impronte" realizzate in schiuma poliuretana reticolata, offrono un'ottima resistenza elastica e una prolungata indeformabilità anche dopo un uso prolungato.

Modalità di lavaggio:

Lavare le impronte in schiuma ad una temperatura max. di 30° e riutilizzarle una volta asciugate completamente.

Modalità di asciugatura:

Lasciare asciugare senza strizzare.

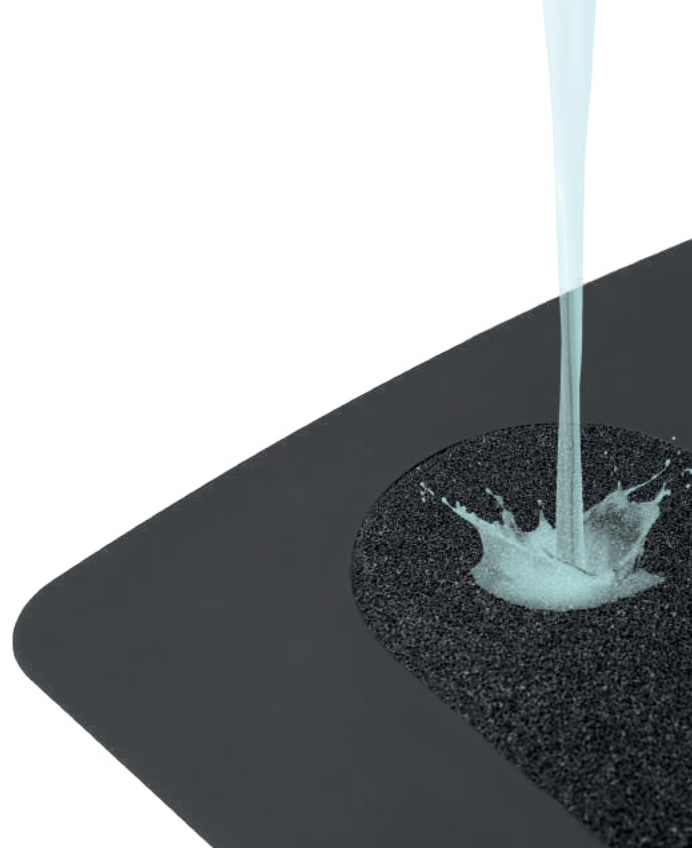

Contenuto

All'interno della confezione vengono forniti:

- 1x Tappeto VioMat in poliuretano (P.U.)
- 1x Impronte in schiuma poliuretana reticolata

Dimensioni

Spessore : 9mm



Spugna reticolata

Impronte in spugna reticolata
Ricambio per tappeto VioMat

Impronte realizzate in schiuma poliuretana reticolata, offrono un'ottima resistenza elastica e una prolungata indeformabilità anche dopo un uso prolungato.

Da abbinare al prodotto Tappeto VioMat



VIOXTEN
rely clean

Sede legale: Piazza IV Novembre 4, 20124 Milano (MI)
Sede operativa: Via Consiglio d'Europa 38F, 34074 Monfalcone (GO)
tel.: +39 02 82397418 info@vioxten.com
www.vioxten.com